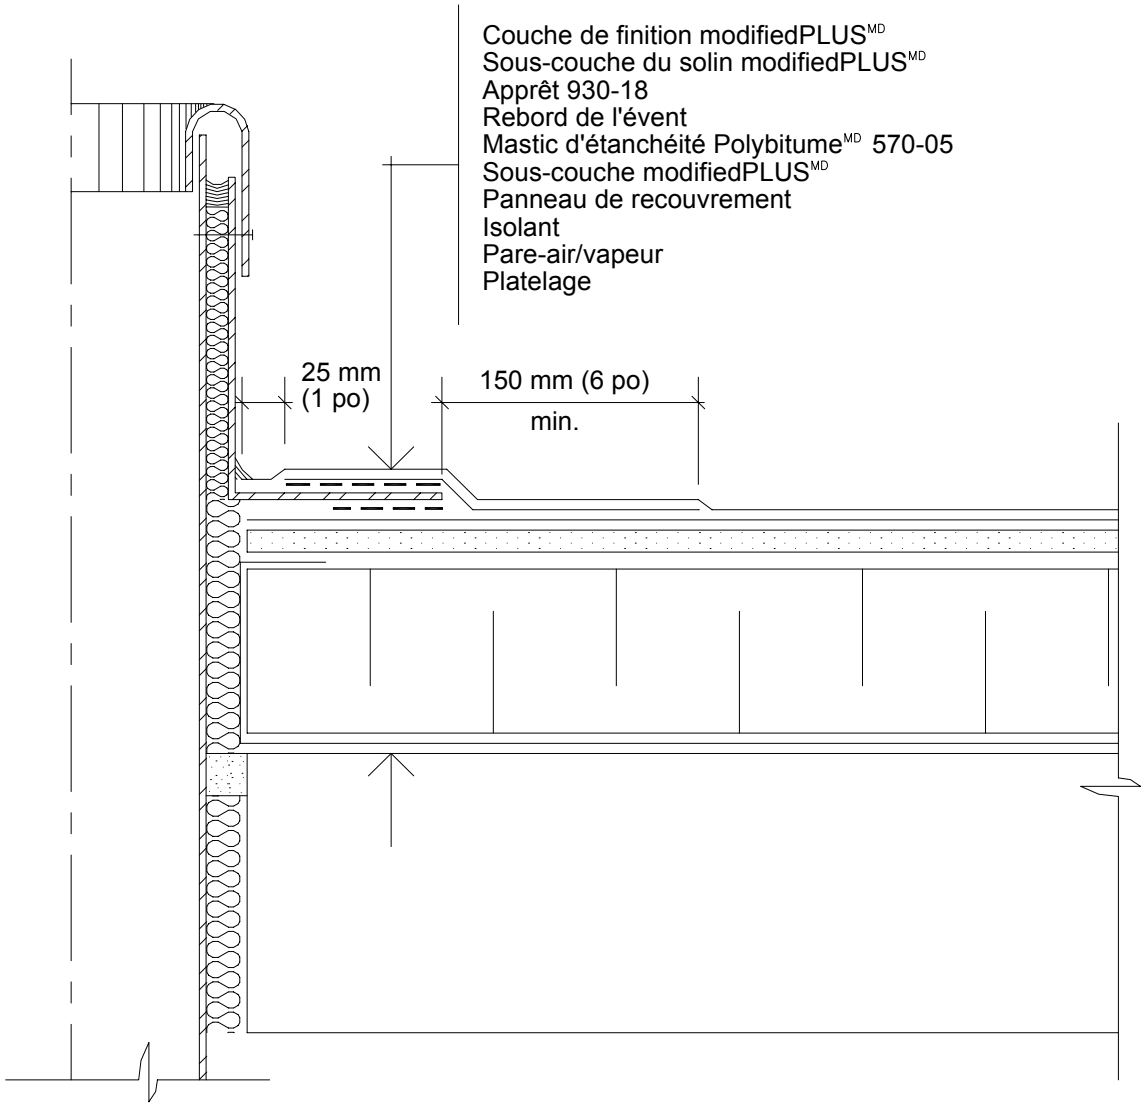

Notes

1. L'espace entre le tuyau d'évent et le manchon métallique peut être isolé pour prévenir la condensation. Sceller le dessus avec du mastic d'étanchéité et ancrer le capuchon.
2. Un pare-vapeur de type kraft peut être utilisé pour envelopper la couche d'isolant autour de l'évent.
3. Placer le manchon d'évent dans le mastic Polybitume^MD 570-05 et apprêter la surface supérieure du rebord avant d'installer la membrane.
4. Les membranes modifiedPLUS^MD peuvent être autoadhésives, soudées au chalumeau, collées au bitume chaud ou posées à l'adhésif. Consulter les fiches techniques pour plus d'information et pour connaître les apprêts requis.

Systèmes de toiture modifiedPLUS^MD

SOLIN D'ÉVENT

TOITURE CONVENTIONNELLE

Échelle: aucune	Tracé: 1:5
Émis: 05-14-97	Révision: 04

MB-9E97

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7