


1. Platelage
2. Apprêt 930-18
3. Membrane souple pour solins 990-25
4. Membrane 790-11
5. Tissu de renfort en polyester
6. Membrane 790-11
7. Feuille de séparation
8. Isolant de polystyrène extrudé
9. Tissu filtrant
10. Pavés (ou ballast en pierre)
11. Contre-solin métallique

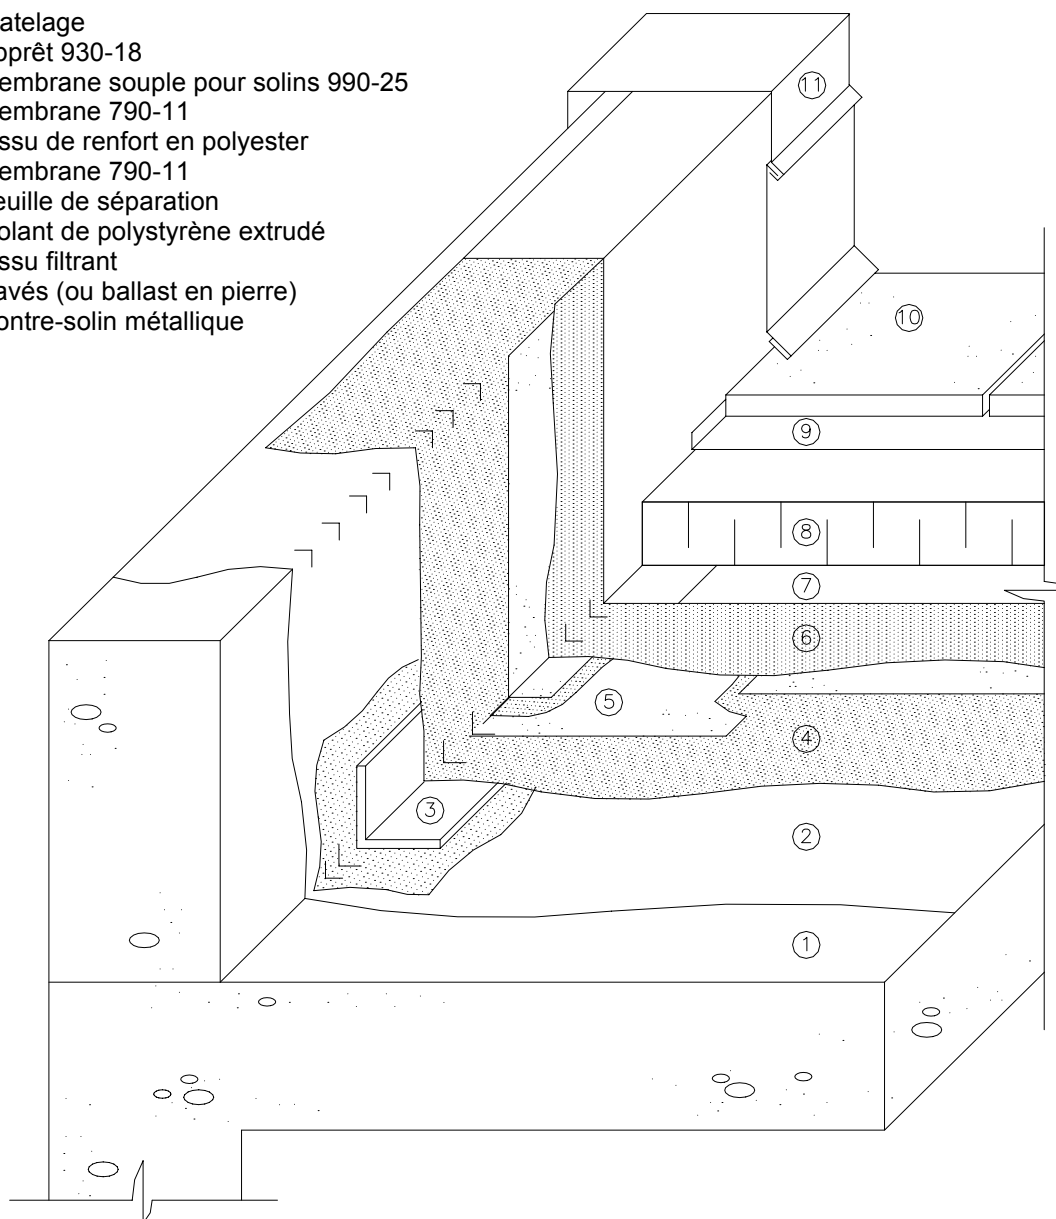

Notes

1. Ce détail de système montre la membrane souple pour solins 990-25.
2. Les bandes de tissu de renfort en polyester se chevauchent de ± 6 mm (1/4 po). Appliquer une couche de 790-11 sur les joints tel qu'illustré.

Toiture inversée avec
membrane 790-11

DÉTAIL DU SYSTEME (1)

PLATELAGE DE BÉTON

Échelle: aucune

Tracé: 1:10

Émis: 05-14-97

Révision: 04

HR-1E97

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7