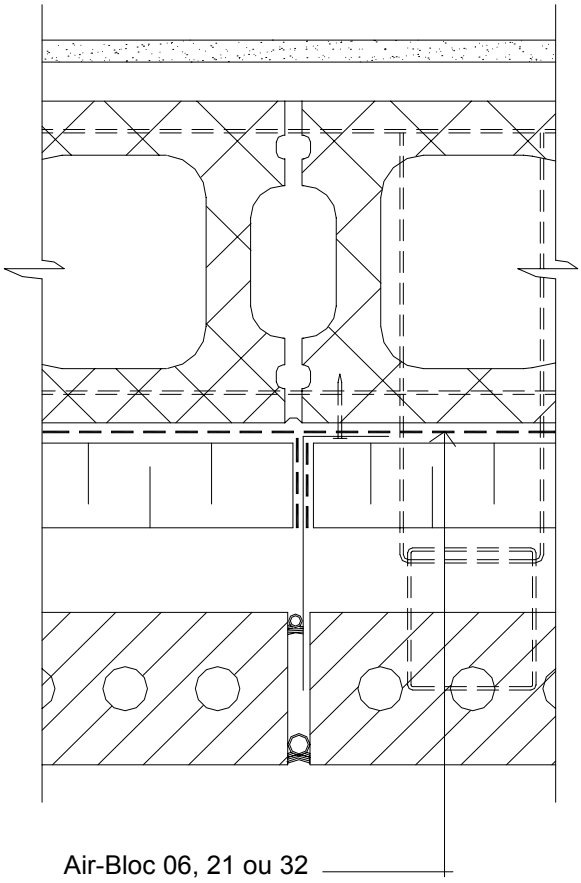

Joints de contrôle

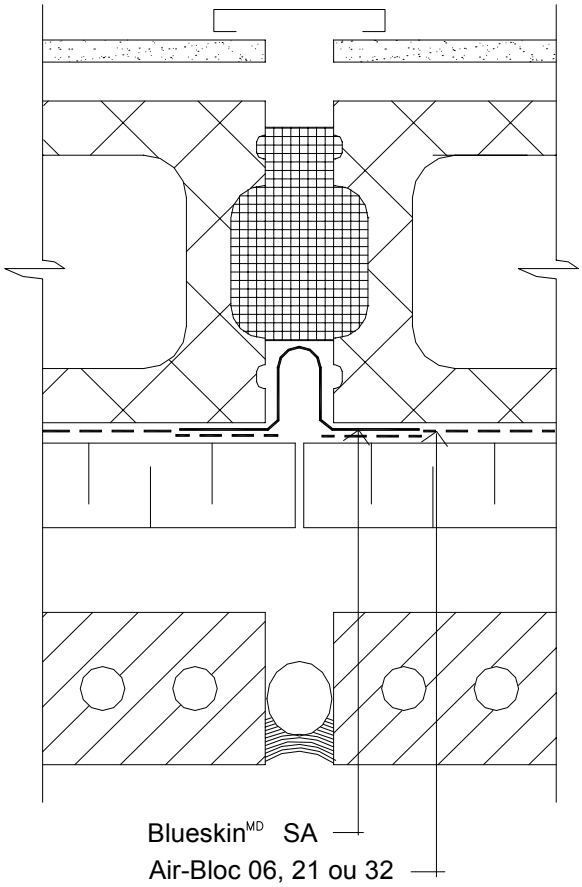

Joints d'expansion

Notes

1. Aucun traitement spécial n'est requis pour le pare-air/vapeur aux joints de contrôle. Compartimenter l'espace d'air en utilisant une bande d'acier galvanisé qui se prolonge d'un plancher à l'autre, aux joints de contrôle. En alternative, utiliser de la laine minérale ou une bande de membrane Blueskin[MD]. Se conformer aux codes locaux.
2. Boucler la membrane Blueskin[MD] dans le joint d'expansion. Chevaucher aux extrémités et des deux côtés.

Air-Bloc 06, 21 ou 32

DÉTAILS DES JOINTS DE CONTRÔLE ET D'EXPANSION

PAREMENT DE BRIQUES | MURS EN BLOCS DE BÉTON

Échelle: aucune	Tracé: 1:5
Émis: 08-14-97	Révision: 06

AB-15B96

BAKOR

284 avenue Watline, Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7