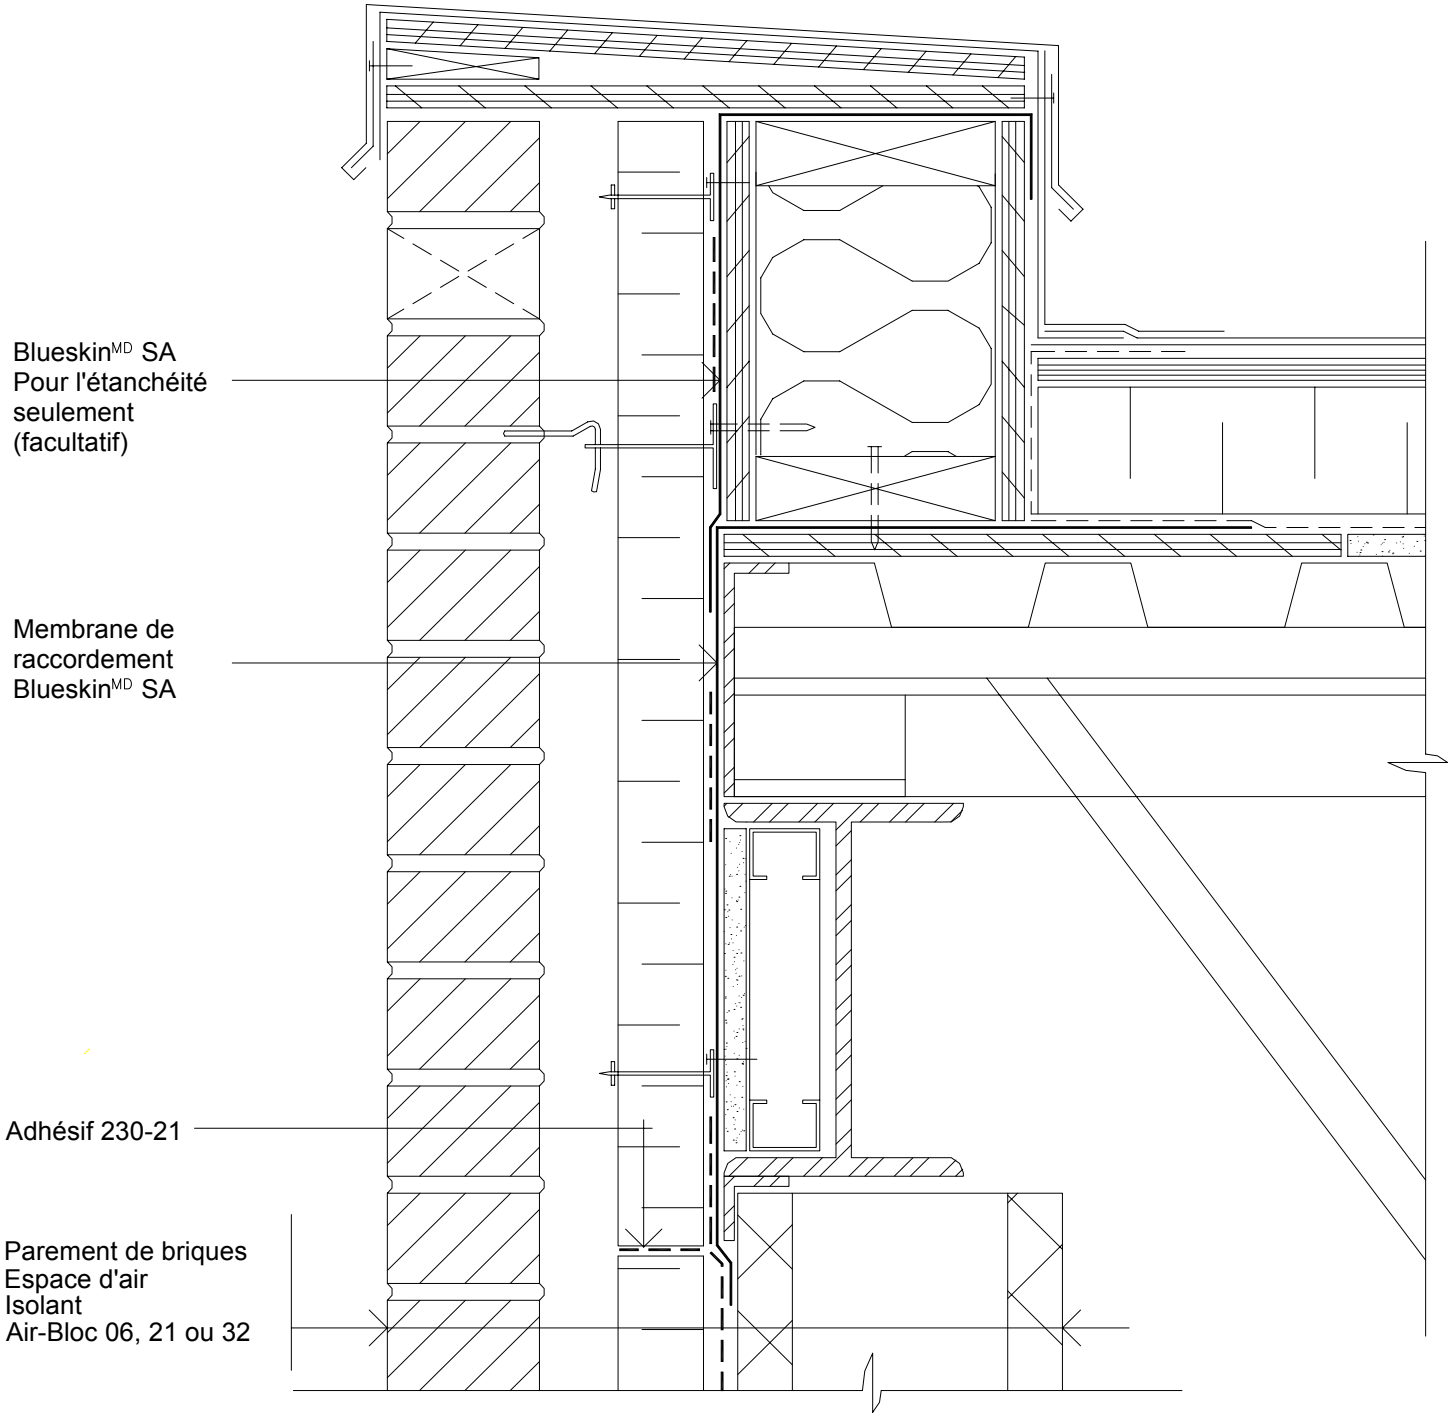

Notes

1. La prolongation de la membrane Blueskin[MD] au-dessus du parapet ne sert que pour l'étanchéité seulement.
2. La membrane Blueskin[MD] est autocicatrisante lorsqu'elle est utilisée avec des vis auto-taraudeuses. Le pré-percement requiert un traitement spécial.
3. La membrane pare-air/vapeur doit être supportée structurellement pour l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment. Utiliser des feuilles d'acier galvanisé ou d'autres composantes pour supporter la membrane au périmètre du pontage d'acier de la toiture.

Air-Bloc 06, 21 ou 32

DÉTAIL DE PARAPET

PAREMENT DE BRIQUES | MURS EN BLOCS DE BÉTON

Échelle: aucune	Tracé: 1:5
Émis: 08-14-97	Révision: 06

AB-2B96

BAKOR

284 avenue Watline, Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7