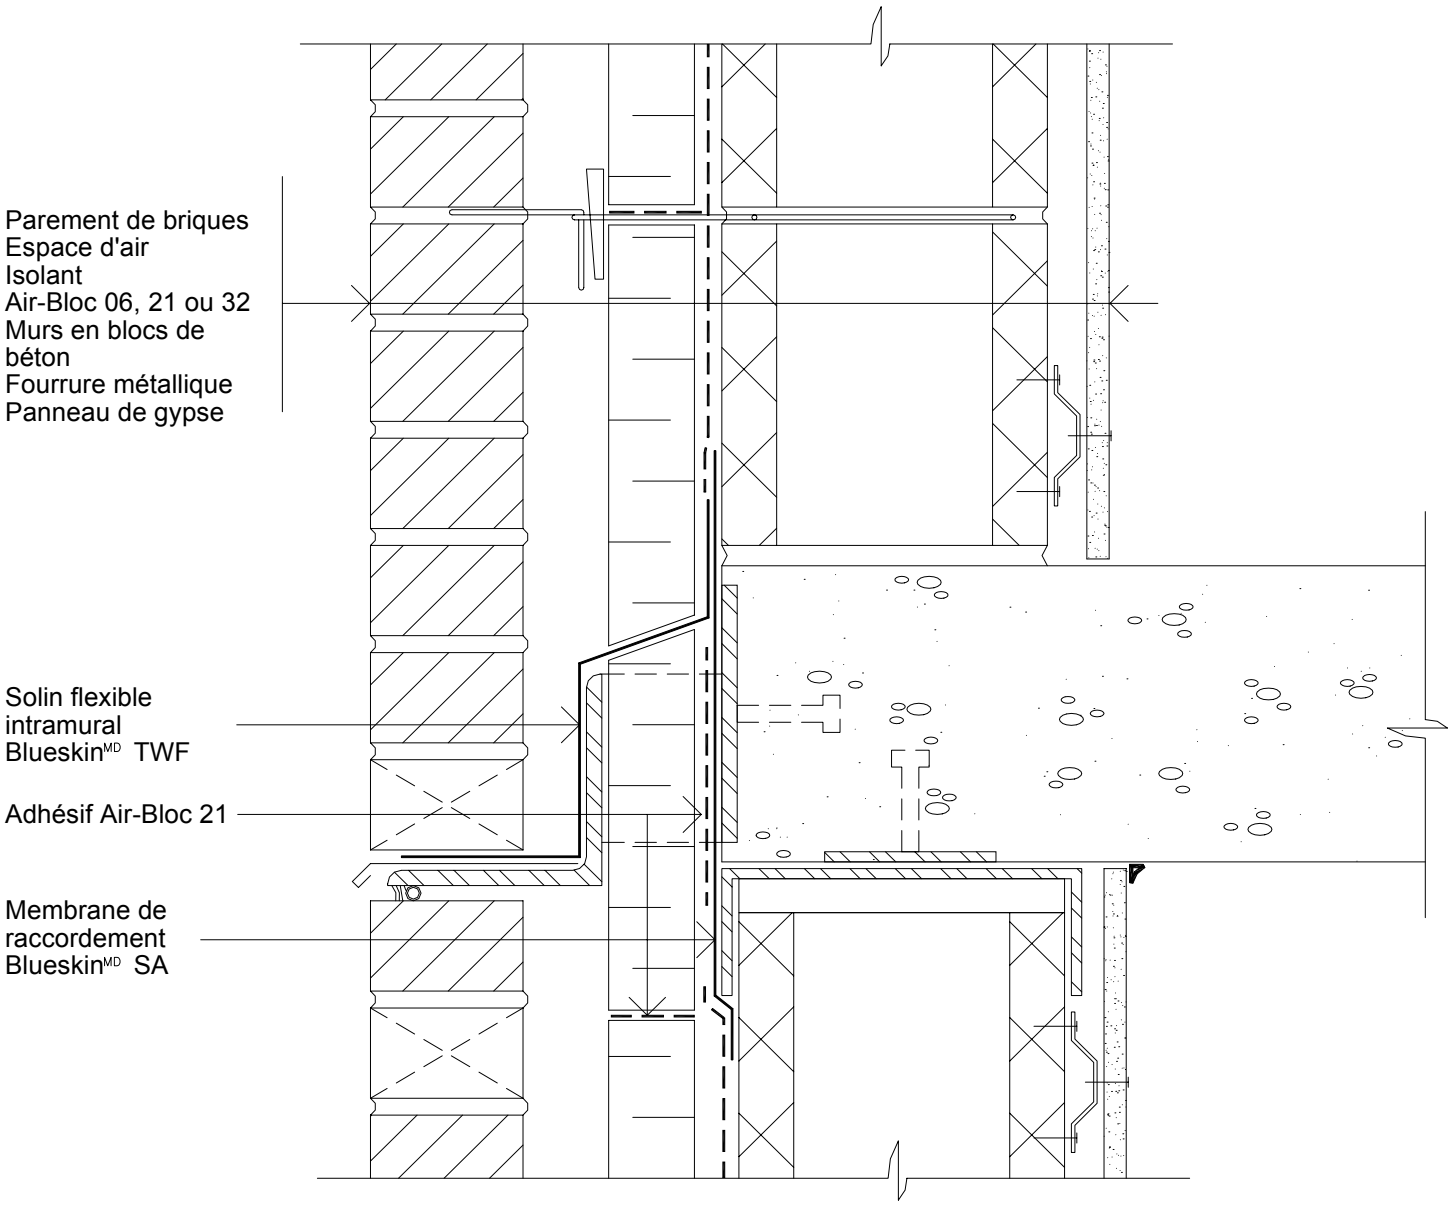

Notes

1. Avec le système Air-Bloc 06, 21, 32, utiliser Blueskin[MD] TWF comme solin flexible intramural. Apprêter avec l'apprêt Blueskin[MD] ou Aquatac[MC].
2. Interrompre la membrane de solin flexible juste derrière la face extérieure de la maçonnerie. Prolonger en utilisant un contre-solin métallique prépeint.

Air-Bloc 06, 21 ou 32

DÉTAIL: CORNIÈRE DE SUPPORT

PAREMENT DE BRIQUES — MURS EN BLOCS DE BÉTON

Échelle: aucune	Tracé: 1:5
Émis: 08-14-97	Révision: 06

AB-6B96

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7