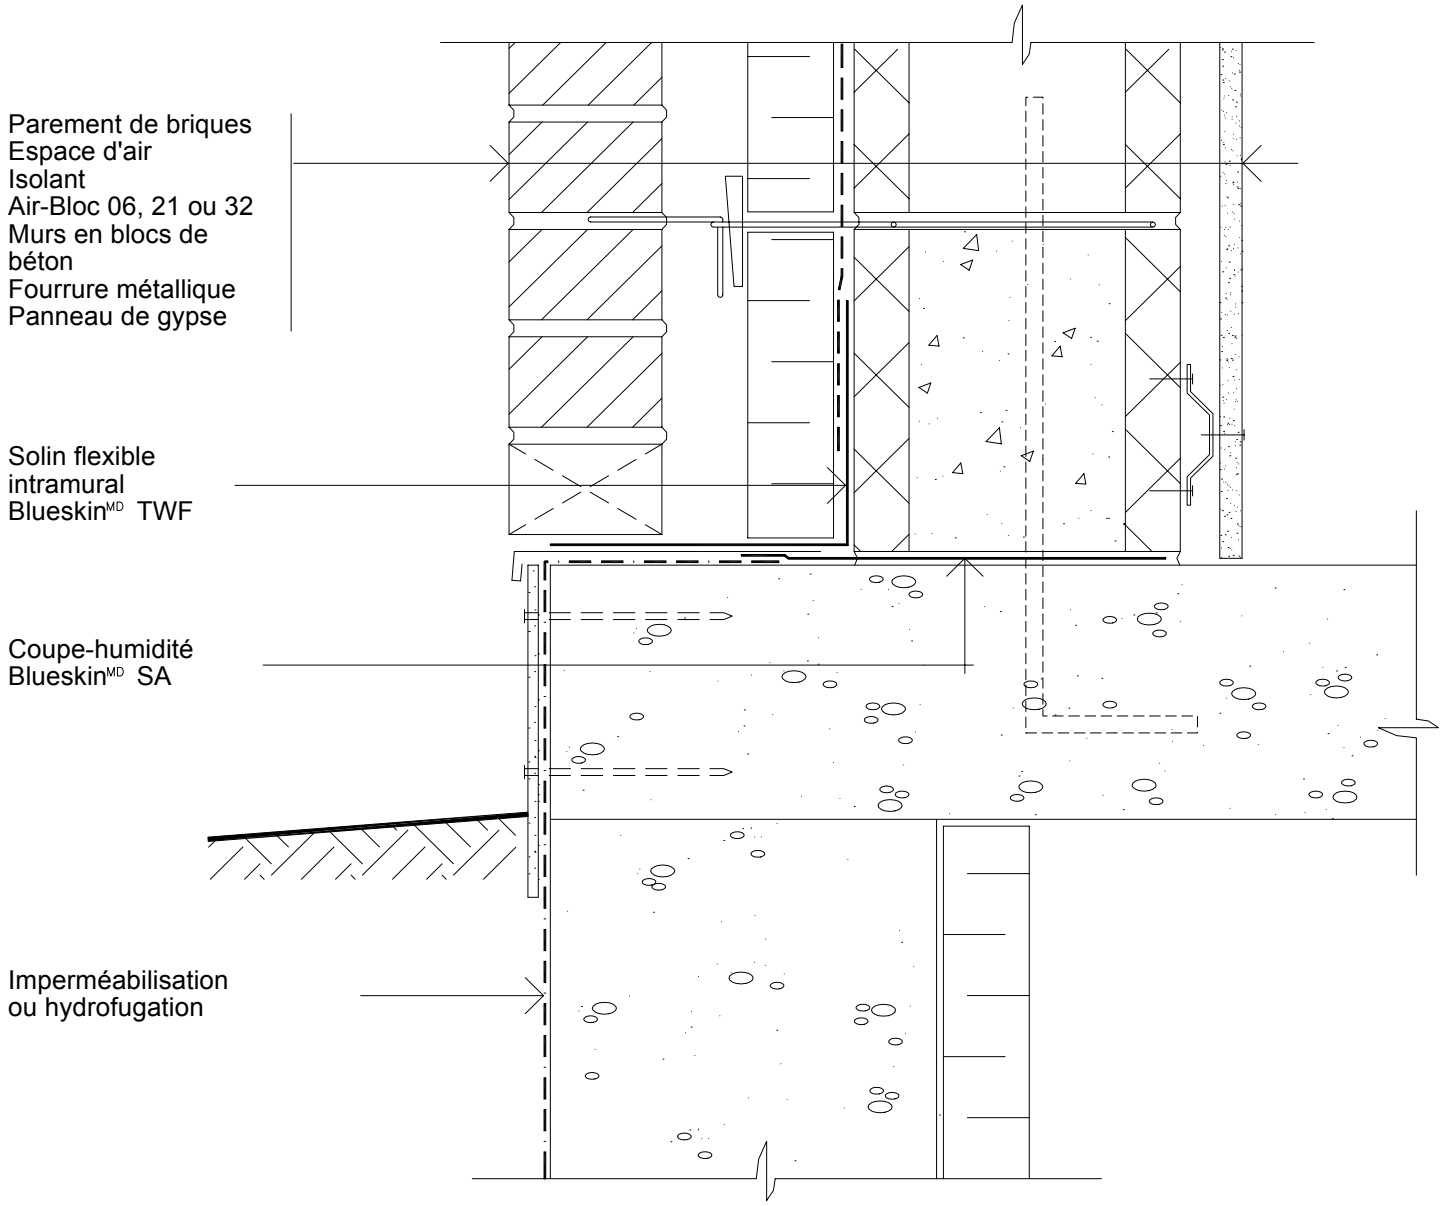

Notes

1. Les panneaux d'isolant peuvent aussi être retenus avec des éclisses de plastique insérées dans les ancrages de maçonnerie.
2. Utiliser Blueskin[MD] SA comme coupe-humidité à la base des murs en blocs de maçonnerie. Raccorder au pare-air/vapeur.

Air-Bloc 06, 21 ou 32

DÉTAIL DE FONDATION

PAREMENT DE BRIQUES — MURS EN BLOCS DE BÉTON

Échelle: aucune	Tracé: 1:5
Émis: 08-14-97	Révision: 06

AB-9B96

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7