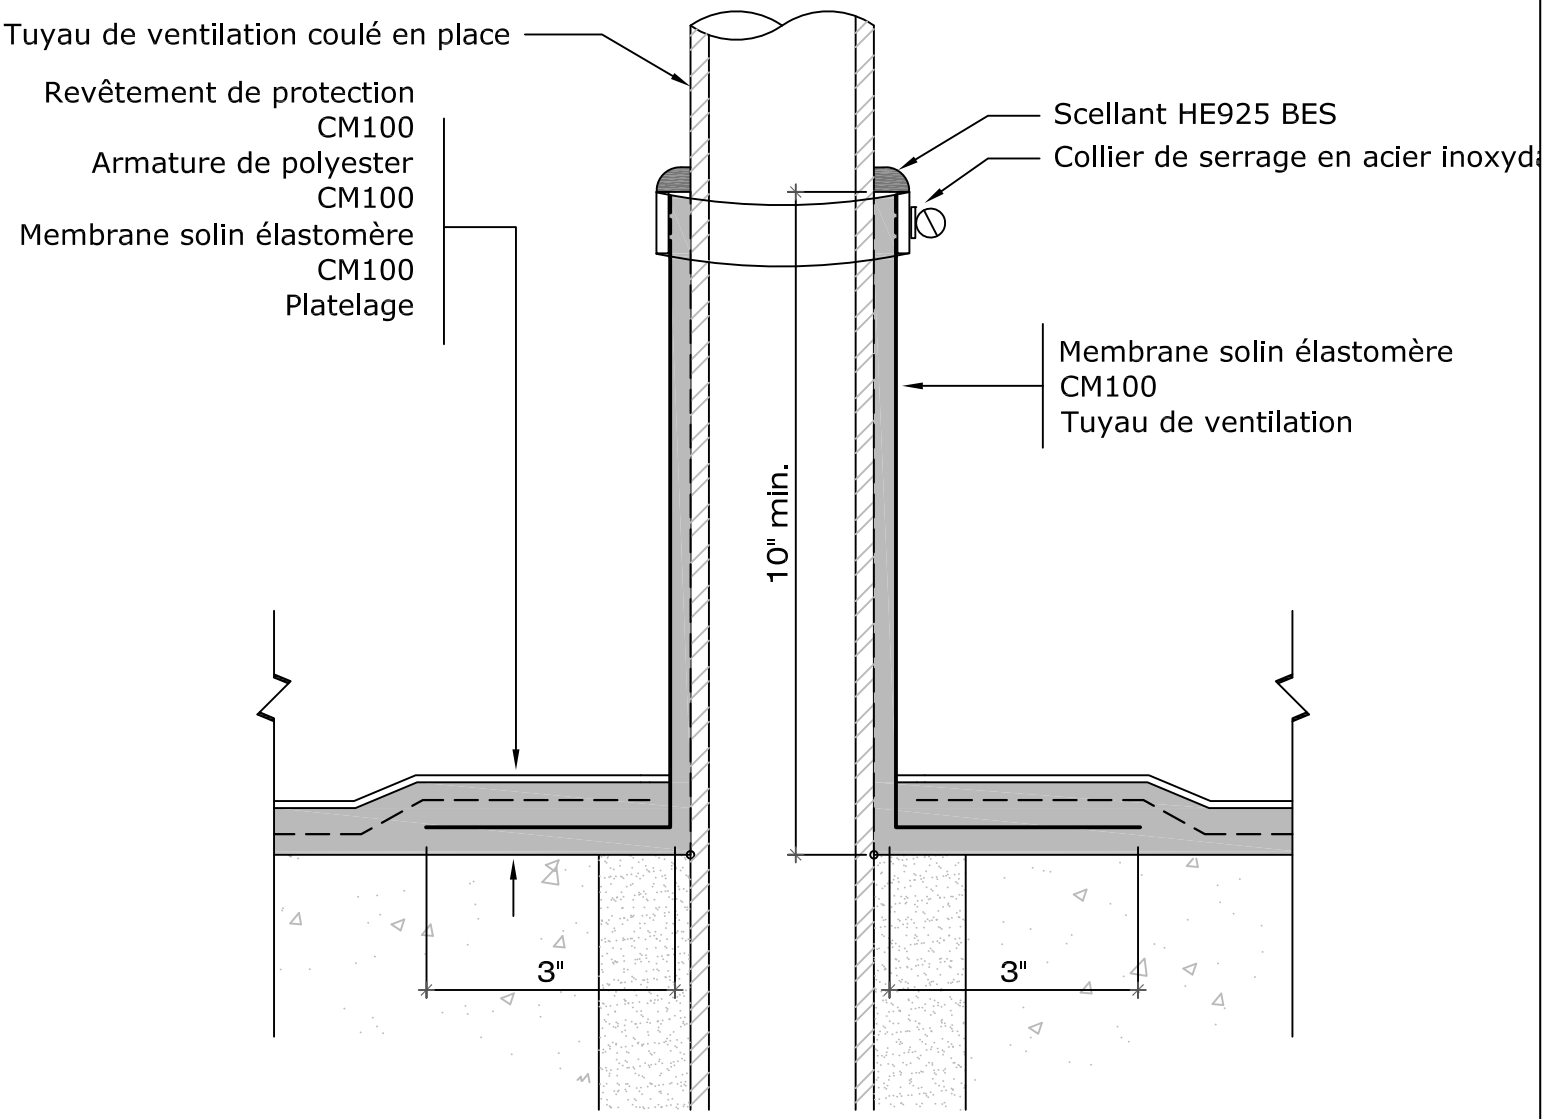

Remarques :

1. Suivre les codes concernant la hauteur minimale du tuyau de ventilation au-dessus du platelage de toit.
2. Poser la membrane solin élastomère dans une couche de CM100 humide et laisser sécher.
3. Enduire la partie horizontale de la membrane solin élastomère de CM100 et poser l'armature de polyester dans la couche de CM100 humide. Laisser sécher.
4. Enduire l'armature de polyester de CM100, puis poser le revêtement de protection.
5. Installer les colliers de serrage en acier inoxydable et étancher avec le scellant HE925 BES.

Henry COMPANY®	MEMBRANE D'IMPERMÉABILISATION CM100 - SYSTÈME HAUTE CONSISTANCE	ÉCHELLE : NAE
	COULÉ EN PLACE	07-07-09
	DÉTAIL DE PÉNÉTRATION DU TUYAU DE VENTILATION	CM-HB14