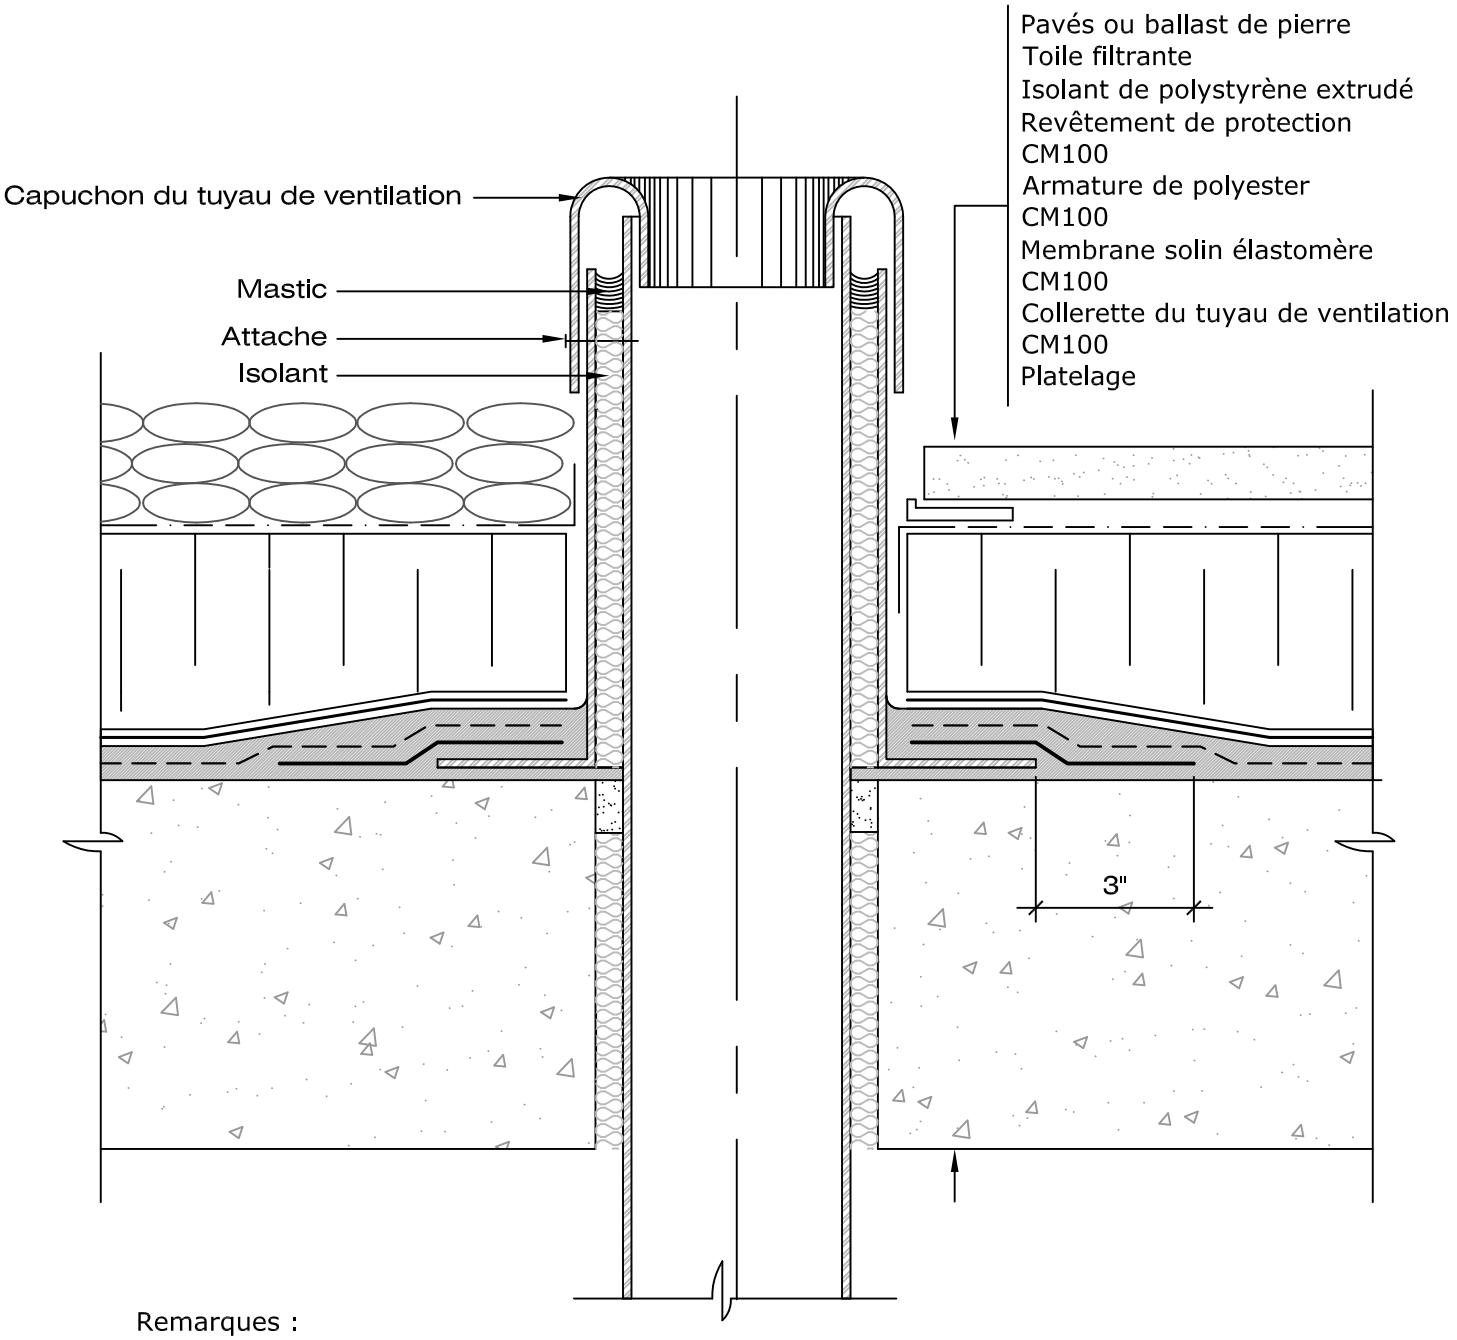

Remarques :

1. Suivre les codes concernant la hauteur minimale du tuyau de ventilation au-dessus du platelage de toit.
2. Poser la collerette du tuyau de ventilation dans une couche de CM100 humide et laisser sécher.
3. Poser la membrane solin élastomère dans une couche de CM100 humide, jusqu'à ½ po de la colonne de ventilation et prolonger la membrane CM100 le long de la colonne de ventilation afin d'obtenir une étanchéité totale. Laisser la membrane CM100 sécher.
4. Enduire la membrane solin élastomère de CM100 et poser l'armature de polyester dans la couche de CM100 humide. Laisser sécher.
5. Enduire l'armature de polyester de CM100, puis poser le revêtement de protection.

Henry COMPANY®	MEMBRANE D'IMPERMÉABILISATION CM100 - SYSTÈME HAUTE CONSISTANCE	ÉCHELLE : NAE
	NON COULÉ EN PLACE	05-05-09
	DÉTAIL DE PROJECTION DU TUYAU DE VENTILATION	CM-HB15