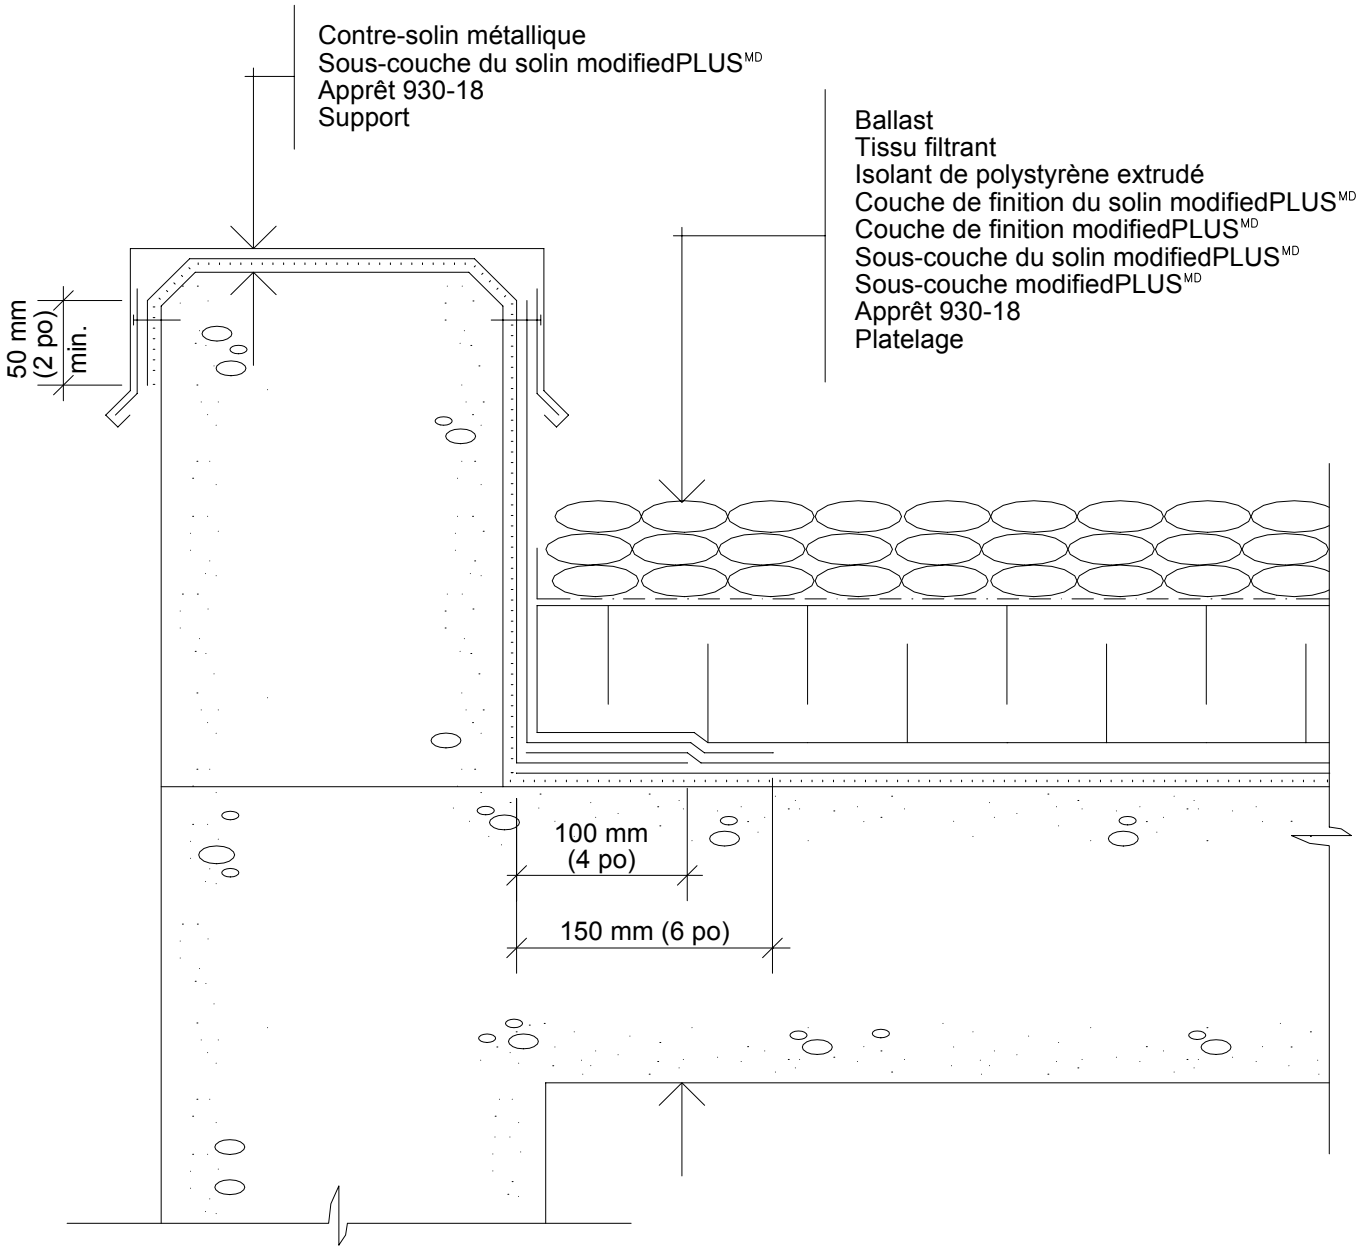

Notes

1. Les membranes sont habituellement soudées au chalumeau aux pontages de béton.
2. Le tasseau biseauté n'est pas requis si la couche de finition ou toutes les couches sont posées au chalumeau.
3. Utiliser une couche de finition avec granulés si elle est exposée.
4. Il est recommandé de biseauter les arêtes du béton coulé en place.
5. Un panneau de drainage ou des panneaux d'isolant rainurés peuvent être utilisés.
6. La sous-couche de la partie courante peut être remontée de 25 mm (1 po) sur la surface verticale pour une étanchéité temporaire. Sceller le rebord supérieur.

Systèmes de toiture modifiedPLUS MD

PARAPET

TOITURE INVERSÉE

Échelle: aucune	Tracé: 1:5
Émis: 05-14-97	Révision: 04

MB-15E97

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7