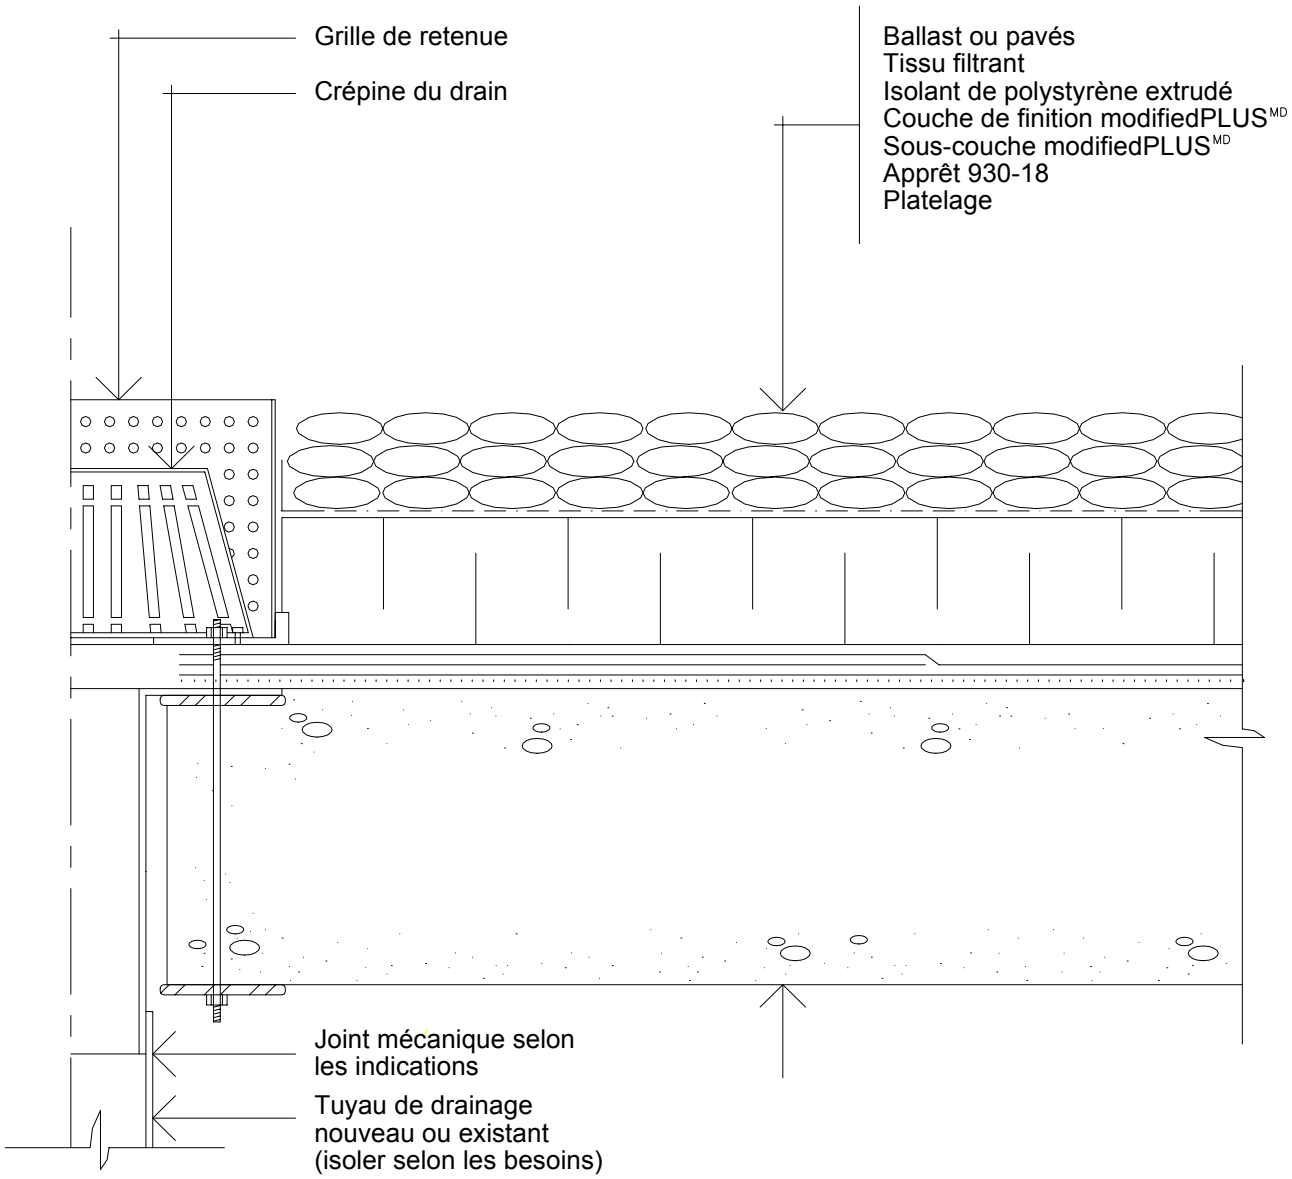

Notes

1. Les membranes sont habituellement soudées au chalumeau aux pontages de béton.
2. Les modèles de drains varient. Toujours se référer aux instructions du fabricant du drain.
3. Coincer mécaniquement les membranes dans l'assemblage du drain.
4. Placer la pièce supplémentaire de sous-couche à un angle de 45° par rapport à la sous-couche. Utiliser une pièce pleine largeur de 1 m x 1 m (39 po x 39 po).

Systèmes de toiture modifiedPLUS^MD

DRAIN

TOITURE INVERSÉE

Échelle: aucune	Tracé: 1:5
Émis: 05-14-97	Révision: 04

MB-16E97

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7