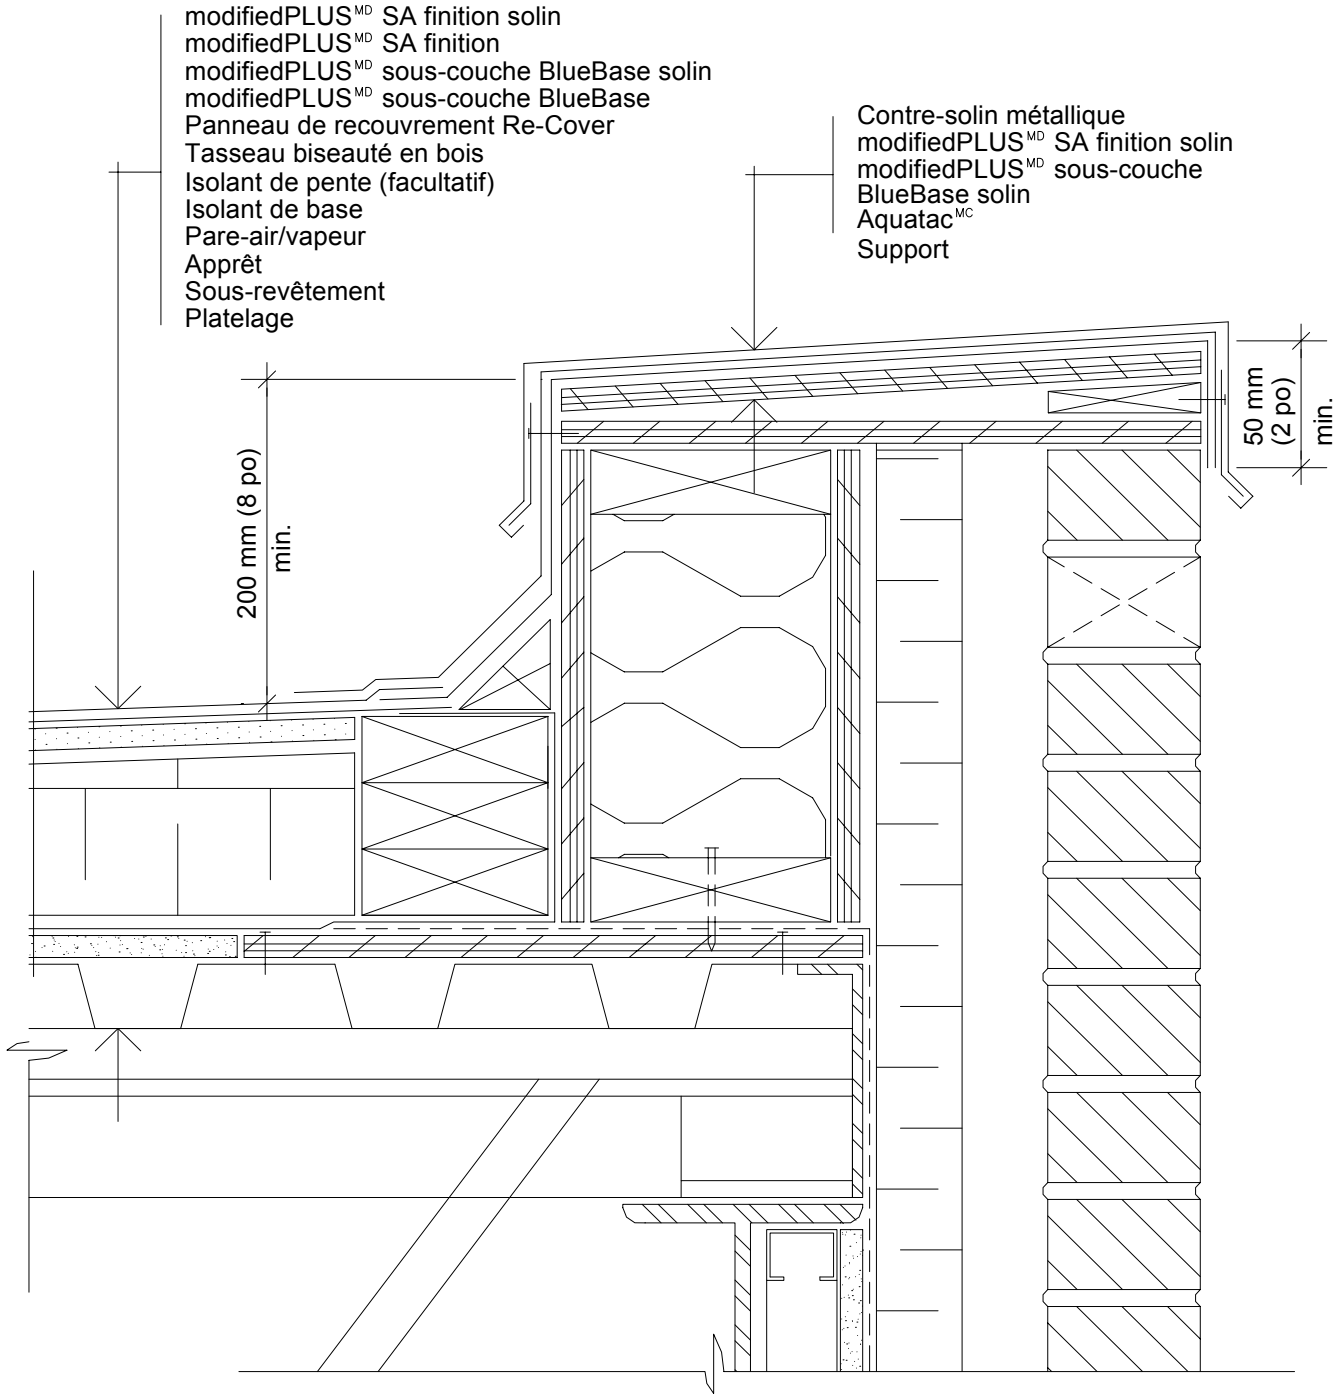

Notes

1. modifiedPLUS MD SA est un système de membranes de toiture autoadhésif.
2. Le panneau de recouvrement Re-Cover est obligatoire sur tous les systèmes isolés.
3. Les tasseaux biseautés sont obligatoires avec le système modifiedPLUS MD SA. L'apprêtage sur tous les supports est requis, sauf sur le panneau de recouvrement Re-Cover.
4. Un pare-air/vapeur tel que la membrane Blueskin MD SA doit être installé avant de construire le parapet pour obtenir une étanchéité continue (raccordement entre le mur et la toiture).
5. Le sous-revêtement sur le platelage est facultatif. Vérifier la réglementation locale.

NB Important: Consulter les devis et les fiches techniques sur les apprêts et les adhésifs pour faire adhérer les pare-air/vapeur, les panneaux de recouvrement et les isolants.

Systèmes de toiture modifiedPLUS MD SA

PARAPET

SYSTÈME DE TOITURE AUTOADHÉSIF

Échelle: aucune	Tracé: 1:5
Émis: 09-01-00	Révision: 02

MB-19E00

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7