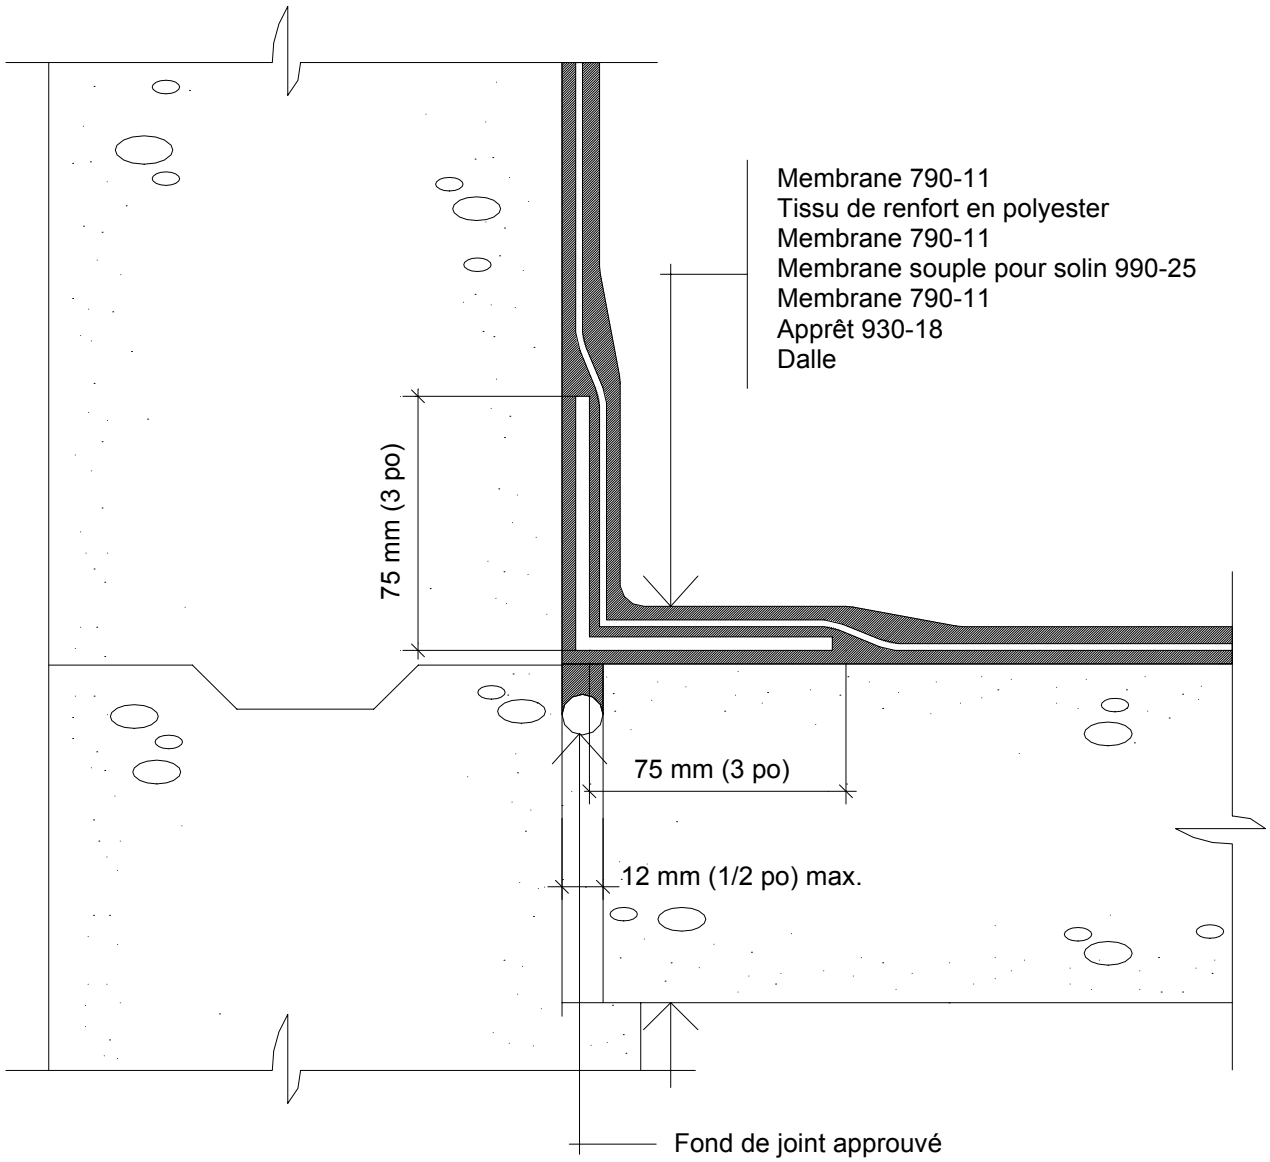

Notes

1. La membrane pour solin est mise en place dans une couche de 3 mm (1/8 po) de 790-11 avant l'installation de la membrane sur toute la surface.
2. La première couche de 790-11 doit être appliquée à une épaisseur minimale de 2 mm (3/32 po) avant la mise en place du tissu de polyester. La deuxième couche est appliquée à une épaisseur de 3 mm (1/8 po).

790-11

JOINT DE DILATATION

JOINTS JUSQU'À 12 mm (1/2 po) DE LARGEUR

Échelle: aucune	Tracé: 1:25
Émis: 02-14-98	Révision: 03

WP-12B98

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7